

●FF-626S・626SBT・626TR


●FF-306S・406S・406AS・406TR

モニター表示	表示内容	点検項目
E 1	●途中で失火した	●給油タンク・油タンクに灯油は入っていますか？ ●油タンクの送油バルブは開いていますか？ ●固定タンク・油タンク内に水やごみが溜まっていませんか？ ●給排気筒の先端がふさがれていたり、内部に異物がつまったりしていませんか？
E 2	●着火しない	●ストーブにぶつかったり、強い衝撃を与えませんでしたか？ ●ストーブがグラグラしませんか？（水平に設置されていますか？）
E 3	●対震自動消火装置が作動した	●温風吹出口がふさがれていたり、ストーブの前に障害物が置かれていませんか？ ●対流用ファンガード・ファンフィルターがカーテンなどでふさがれていませんか？また、対流ファンガード・ファンフィルターに多量のごみやほこりが付着していませんか？
表示部 全消灯	●安全サーモが作動した	●電源プラグがコンセントに差し込まれていない ●電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？
E 5	●排気管抜け検知装置が作動した	●排気筒または、排気管の接続箇所ではずれているところはありませんか？ ●排気管抜け検知用リード線（灰色）がはずれたり、断線していませんか？
EE 〔FF-626S〕 〔FF-626SBT〕 〔FF-626TR〕	●停電があった	●停電しませんでしたか？
E 7 〔FF-306S〕 〔FF-406S〕 〔FF-406AS〕 〔FF-406TR〕		
EC 〔FF-626S〕 〔FF-626SBT〕 〔FF-626TR〕	●室温異常上昇防止装置が作動した	●部屋の温度が異常に上昇していませんか？ ●ルームサーミスタの抵抗値は正しいですか？ （P 77～78 参照）
EU 〔FF-626S〕 〔FF-626SBT〕 〔FF-626TR〕	●標高切換スイッチの断線	●標高切換スイッチに接触不良はありませんか？ （P 77 参照）

故障診断方法と処置


- FF-626S・626SBT・626TR
- FF-306S・406S・406AS・406TR

モニター表示	故障診断方法と処置	※
表示内容		ページ

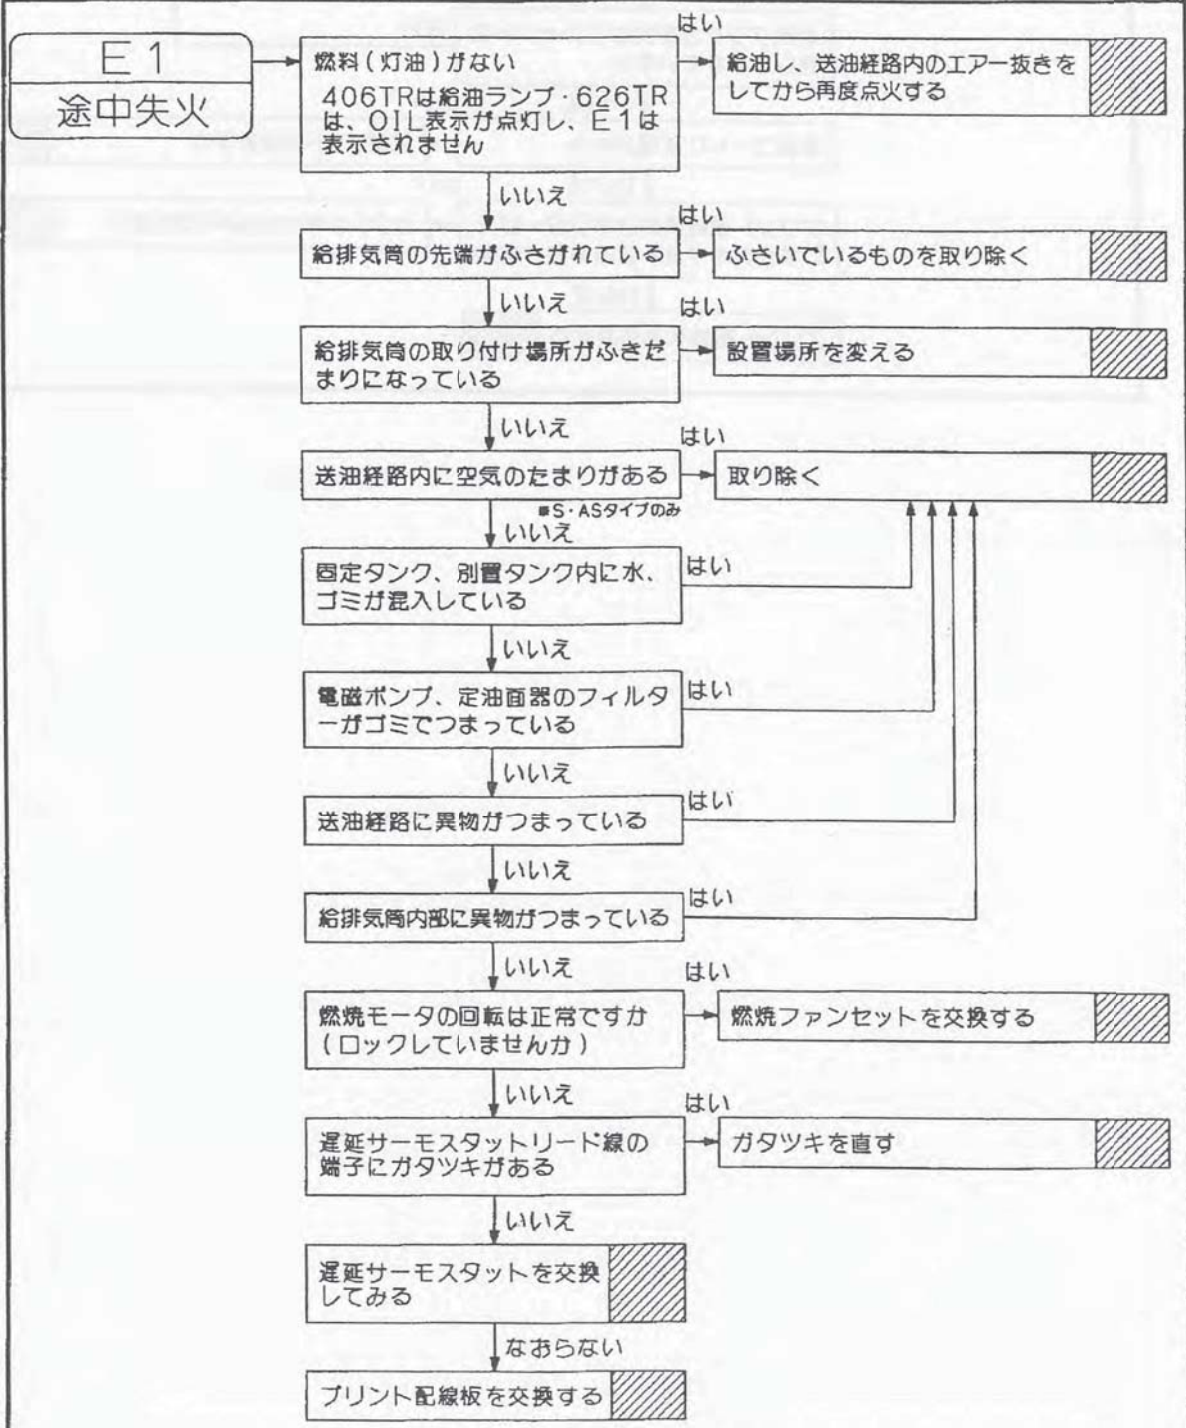

※燃料切れ以外の原因の場合は、ポットバーナの中に灯油がたまっているとされます。必ず点検し、たまっていた場合は取り除いてください。




E2
着火しない

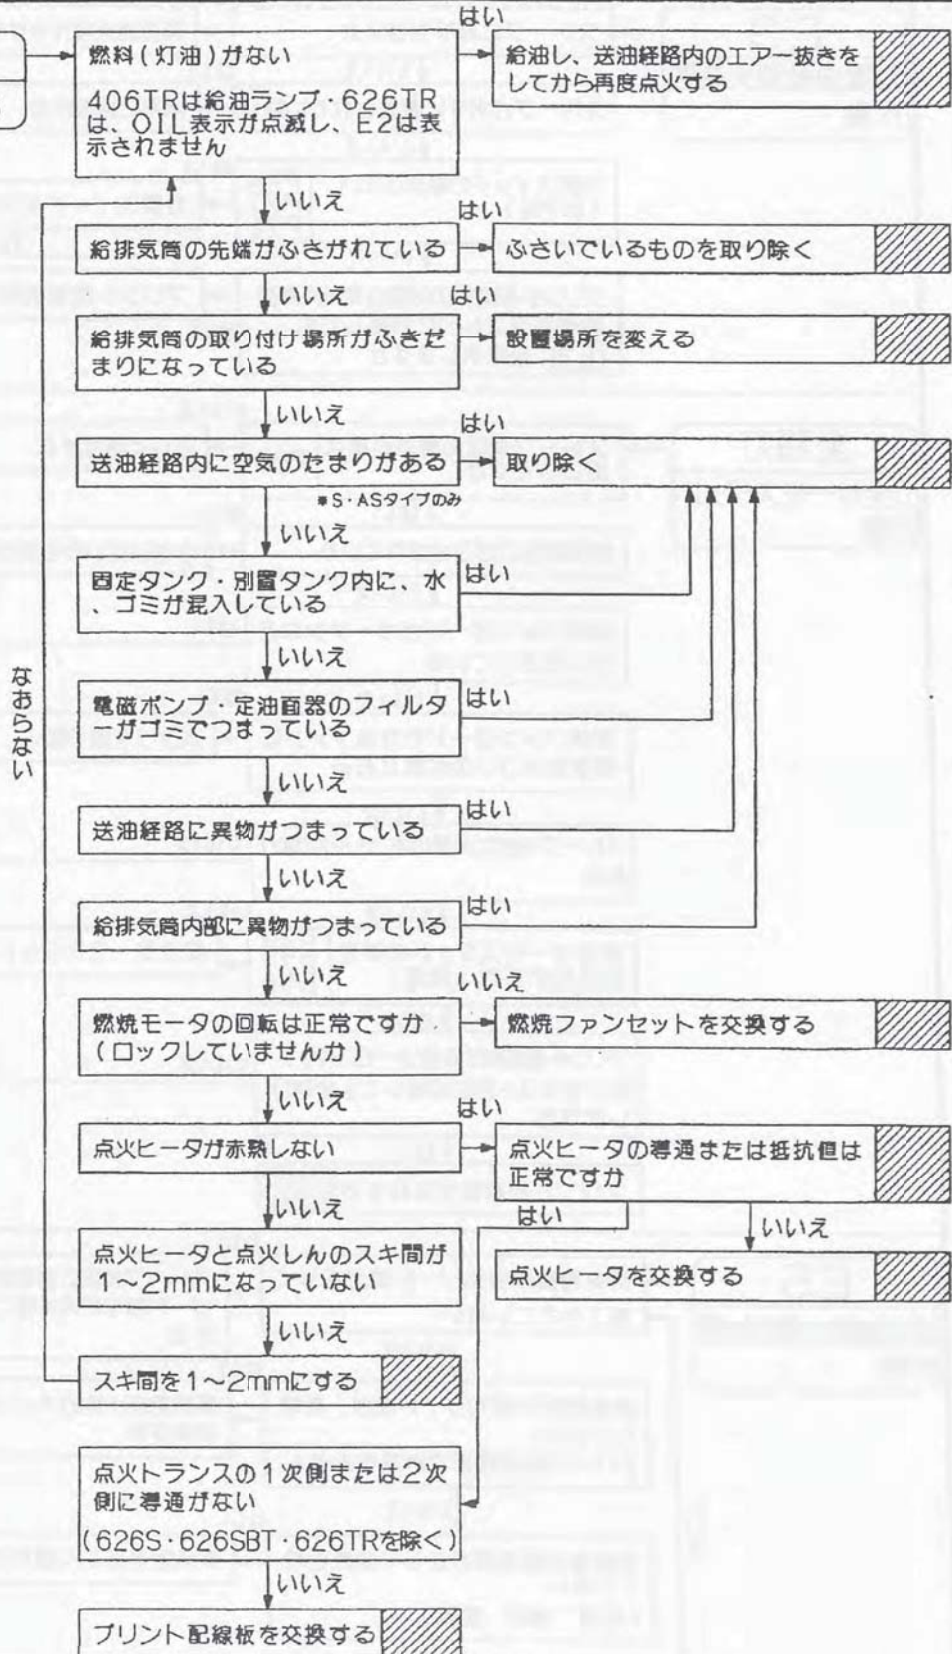

※ 燃料切れ以外の原因の場合は、ポットバーナの中に灯油がたまっていると思われます。必ず点検し、たまっていた場合は取り除いてください。

点灯内容
表示内容

故障診断方法と処置 ※ 別ページ

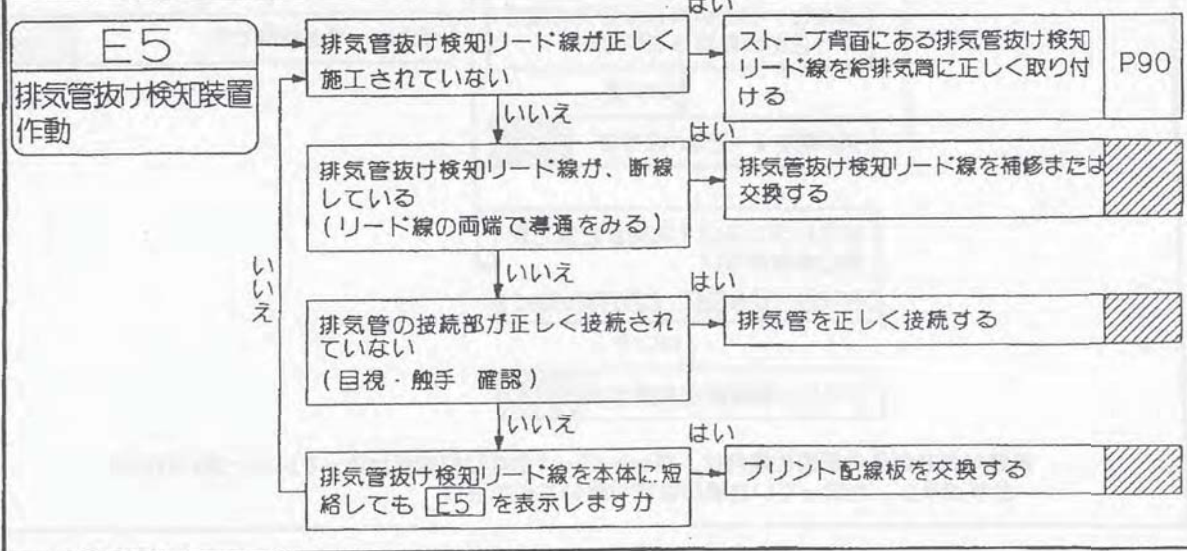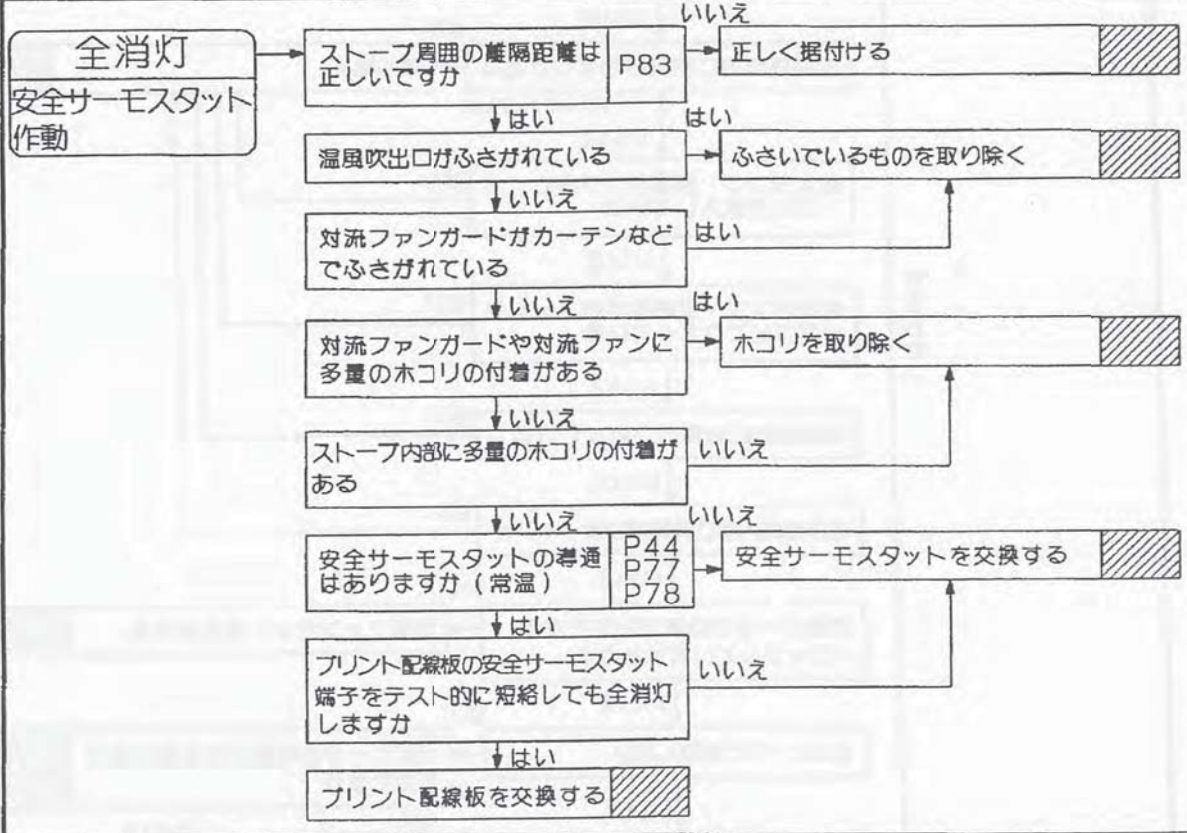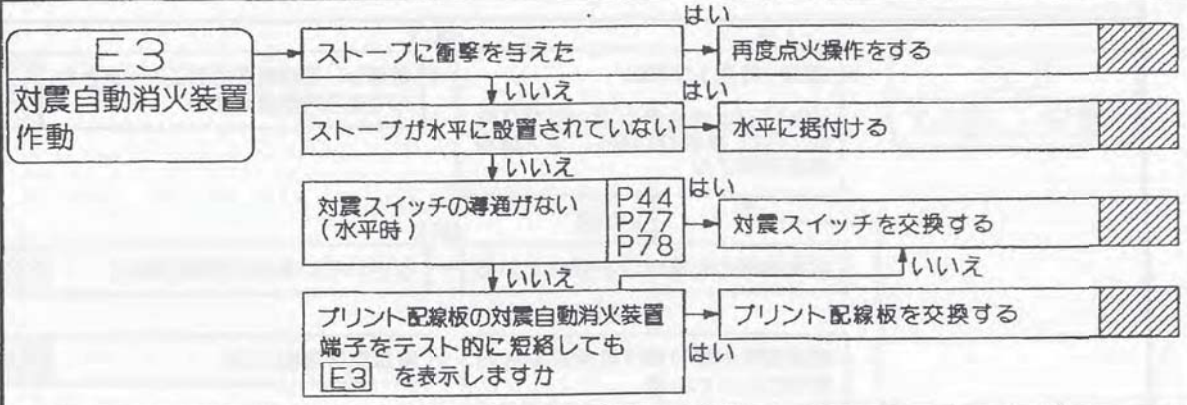

10

モニター表示
表示内容

故障診断方法と処置 ※ 別ページ

